



1. СНЯТЬ ПЛОМБУ И ОТКРЫТЬ ДВЕРИ КОНТЕЙНЕРА

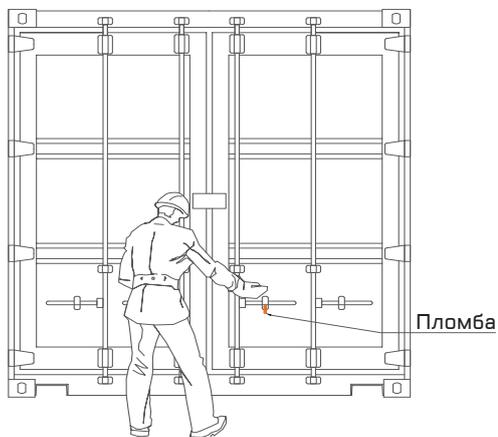


2. УБРАТЬ СТЯЖНЫЕ РЕМНИ

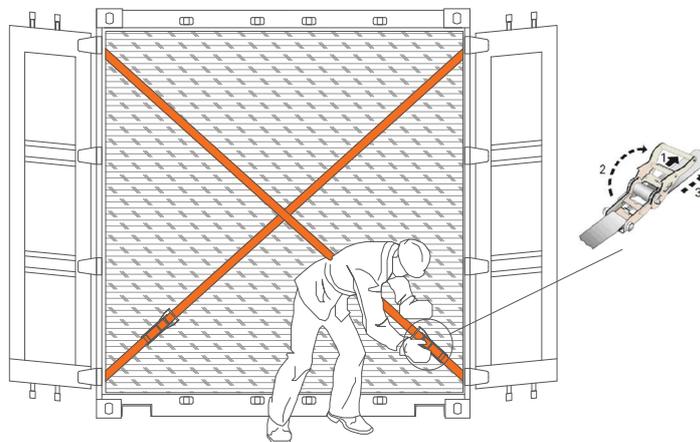


Ослабить ремни при помощи трещотки. Параллельно удалить материал, который использовался для защиты продукции.


3. ИЗВЛЕЧЬ ВСЕ ПНЕВМООБОЛОЧКИ

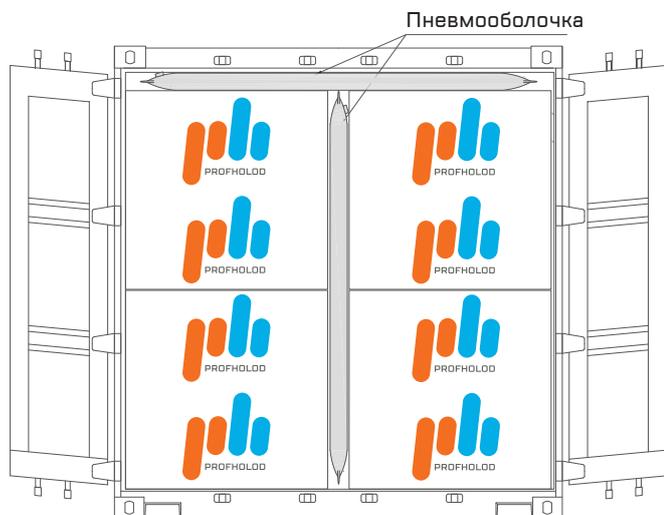

КАК ИЗВЛЕЧЬ ПНЕВМООБОЛОЧКИ:


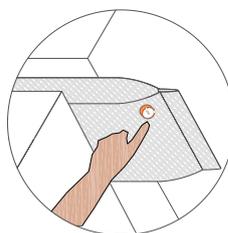


Вариант 1. Стравить воздух, нажав на встроенный в клапан пружинный механизм, и закрепить его в открытом положении. Вытащить пневмооболочку из контейнера.

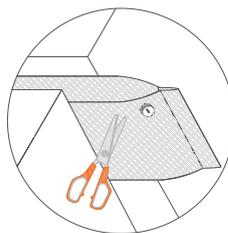

Вариант 2. Проколоть или прорезать пневмооболочку. Вытащить пневмооболочку из контейнера.

4. ВЫТЯНУТЬ ПАЧКИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

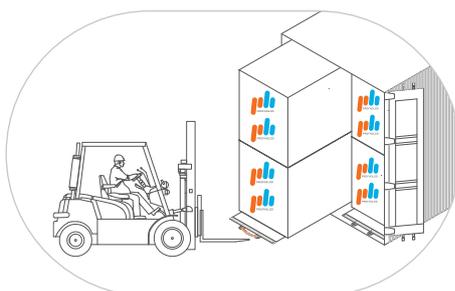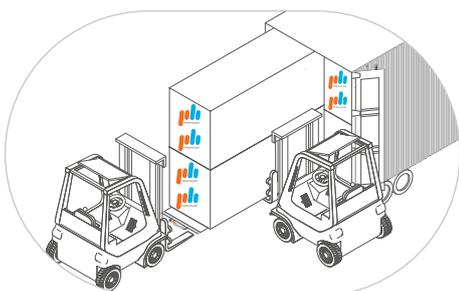

С помощью грузоподъемной техники вытянуть из контейнера пачки сэндвич-панелей за металлические листы со специальными креплениями. Вытягивать по одному листу, соблюдая технику безопасности. Из фуры пачки сэндвич-панелей необходимо выгружать двумя погрузчиками. Если контейнер стоит на земле, допустимо выгружать одним погрузчиком.